
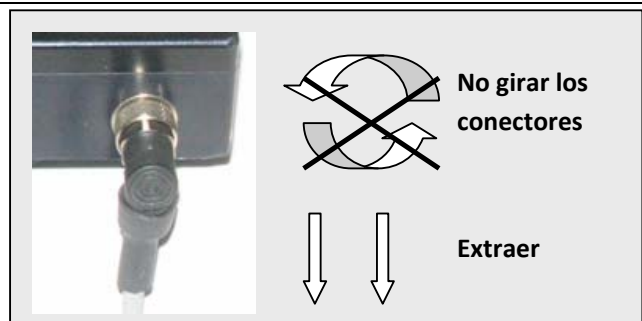


Consejos de montaje Sentinel 1.5 Auto/Camión

	<p>Soporte : Instalar el soporte con 2 precintos o abrazaderas en lo alto de la jaula antivuelco cerca del parabrisas o sobre el tablero. El Sentinel debe estar accesible para que en caso de ser necesario se pueda pulsar los botones del teclado (para la función alarma: por ejemplo, en caso de parada o accidente detrás de una duna) y además debe ser visible para poder verificar su funcionamiento al comienzo del especial.</p>
	<p>Alimentación : La alimentación eléctrica deberá estar protegida con un fusible de mínimo 3 Ampere y tener una tensión comprendida entre 9 y 24 VDC. El Sentinel 1.5 debe estar conectado en directamente de la batería. El Cortacorrientes principal del vehículo debe OBLIGATORIAMENTE cortar el positivo. El cable de alimentación se conecta al lado izquierdo del Sentinel 1.5</p>
	<p>Botón de activación Sentinel : El botón de activación se conecta sobre el cable de alimentación (conector 2 puntos). El botón de activación debe ser fijado tablero del vehículo (posible con velcro).</p>
	<p>Buzzer Sentinel : El buzzer se conecta al lado izquierdo del Sentinel 1.5. Puede ser a la jaula con 2 precintos o en algún otro lugar de la cabina.</p>
	<p>Antena radio Sentinel : El cable de la antena radio (termocontraible azul con la inscripción "SENT ERTF") se conecta sobre el lado derecho del Sentinel 1.5 La instalación de la antena, con 2 precintos y los plásticos dados (OBLIGATORIO), debe hacerse de forma vertical al lado derecho de la jaula, en la parte alta y lo más cerca del parabrisas pero sin tocarlo. ⚠ IMPORTANTE: La antena radio Sentinel debe ver la carretera y debe alejarse al menos de 2cm de cualquier superficie metálica.</p>

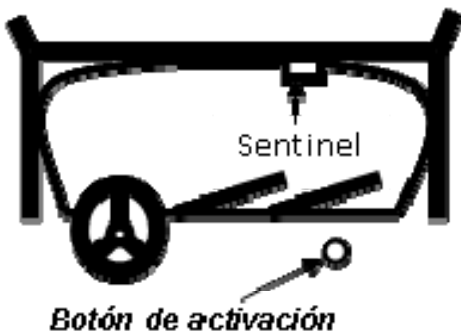

Cable de alimentación, botón de activación (amarillo), buzzer y antena Radio es compatible con los accesorios GPS UNIK 2 utilizado en los Dakar 2012 al 2014. Consultas matiasdalmaso@maseventos.com.ar

Accesorios necesarios para la instalación del Sentinel 1.5 Auto/Camión

Accessories needed to install Sentinel 1.5 Car/Truck

Estos elementos son **INDISPENSABLES** para la instalación y el funcionamiento del Sentinel 1.5:
 These accessories are **ESSENTIAL** to install and use Sentinel 1.5:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Buzzer Sentinel/ <i>Sentinel Buzzer</i> | Ref. SONO 106 |
| 2. Botón de activación/ <i>Push-button</i> | Ref. SERA 106 |
| 3. Cable de alimentación/ <i>Power supply cable</i> | Ref. CALC 901 |
| 4. Soporte/ <i>Bracket</i> | Ref. FIXA 106 |
| 5. Antena Radio Sentinel/ <i>Sentinel Aerial</i> | Ref. AESE 106 |

3. Cable de alimentación
Power supply cable



2. Botón de activación
Push-button

4. Soporte
Bracket



1. Buzzer
Buzzer



5. Antena radio
Aerial

